BEDIENUNGSANLEITUNG

für

Gas - Hockerkocher

Inhalt

Liebe Kundschaft, ... 3
1. Allgemeines ... 3
- 1.1 Information zur Bedienungsanleitung ... 3
2. Sicherheitshinweise ... 3
- 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise ... 3
- 2.2 Symbolerklärung ... 6
- 2.3 Einsatzbereich – Bestimmungsgemäße Verwendung ... 7
- 2.4 Gefahrenbereiche, Risiken ... 7
3. Lieferung, Verpackung ... 8
- 3.1 Lieferung ... 8
- 3.2 Verpackung ... 9
4. Installation und Inbetriebnahme ... 9
- 4.1 Gas-Verbindung ... 10
- 4.2 Bedienung, Temperatureinstellung ... 10
Inbetriebnahme: **An- / Ausschalten** ... 10
5. Reinigung ... 11
6. Wartung ... 11
7. Ersatzteile ... 11
8. Störungen und mögliche Ursachen ... 11
9. Technische Daten ... 13
- 9.1 Geräteinformationen ... 13
10. Entsorgung ... 13
11. Urheberrecht ... 14
12. Gewährleistung ... 14
Garantieausschluss: ... 14
13. Konformitätserklärung ... 14

Liebe Kundschaft,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Kühlgerätes. Bitte denken Sie daran, dass das Gerät Ihnen nur dann gute Dienste leisten kann, wenn es richtig installiert und bedient wird. Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig alle Anleitungen, Empfehlungen und Vorschriften in dieser Broschüre aufmerksam zu lesen und einzuhalten.

1. Allgemeines

1.1 Information zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung dient als wichtiger Informationsgeber und als Nachschlagewerk.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um eine sichere und sachgemäße Bedienung zu gewährleisten und die Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen. Für Schäden und Mängel, die aus unsachgemäßem Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Bedienungsanleitung sollte unmittelbar am Gerät und zugänglich für jedermann, der am oder mit dem Gerät arbeitet, aufbewahrt werden.

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkttypen und Modelle. Aus diesem Grund müssen wir uns Änderungen am Produkt in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten und bitten dafür um Verständnis.

Beachten Sie die im Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen. Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise zum Betrieb, zur Installation, Wartung und zur Reinigung des Gerätes. Bitte lesen und befolgen Sie zur Aufrechterhaltung Ihres Garantieanspruchs die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor dem Anschluss an das Versorgungsnetz ist sicherzustellen, dass die Netzspannung und die -Frequenz mit den Angaben des Typenschildes übereinstimmen.
- Für elektrische bzw. mechanische Änderungen übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung; sie lassen auch die Garantie verfallen.
- Auch allgemeine Änderungen, die nicht ausdrücklich genehmigt werden und den Angaben dieses Handbuchs nicht entsprechen, lassen die Garantie verfallen.
- Während und nach der Installation ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht auf dem Stromkabel steht!

- Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen, oder die Stromversorgung unterbrechen!
- Nicht mit feuchten Händen oder barfuß den elektrischen Bauteilen nähern.
- Kein Benzin, Gas oder andere entflammbare Substanzen in der Nähe des Gerätes aufbewahren oder lagern! Durch die ausströmenden Dämpfe besteht Brand- oder Explosionsgefahr!
- Das Gerät auf einer tragfähigen Fläche nivellieren und in einem seinen Abmessungen und seinem Verwendungszweck entsprechenden Raum aufstellen!
- Das Gerät an einem trockenen Ort aufstellen!
- Das Netzkabel darf nur durch eine Fachkraft ersetzt werden!
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker verwenden!
- Die Abschaltung der Stromversorgung muss durch Ziehen des Netzsteckers oder durch einen der Steckdose vorgeschalteten Zweipolschalter möglich sein.
- Beim Öffnen und Schließen der Grillfläche darauf achten, dass Finger nicht eingeklemmt oder verbrannt werden.
- Der Gebrauch des Gerätes ist nur geeignetem, ausgebildetem und unterwiesenem Personal vorbehalten.
- Halten Sie einen Wandabstand von mindestens 14 cm an der Rückseite zur Abführung der warmen Luft nach oben ein!
- Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden!
- Installation, ordentliche oder außergewöhnliche Wartungen dürfen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und sollte deshalb zugriffsbereit beim Gerät verbleiben!
- Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen ist die Benutzung des Gerätes untersagt, es sei denn sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder im Gebrauch des Geräts unterwiesen.
- Das Gerät ist nach dem Gebrauch auszuschalten und der Stecker vom Netzstrom zu trennen.
- Keine Non-Food-Produkte auf dem Gerät verwenden.
- Küchenutensilien, wie Messer, Gabeln sowie andere Metallgegenstände wie Ringe oder Uhren sollten mit Vorsicht in die Nähe des Kochbereichs geführt werden. Das Ablegen genannter Gegenstände auf dem Kochfeld ist untersagt.
- Die gesamte Gas- und Elektroinstallation muss mindestens einmal jährlich überprüft werden.
- Wir empfehlen, nur Gasflaschen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 10 Kilogramm zu verwenden.
- Vermeiden Sie eine Behinderung der Verbrennungsluftzufuhr und des Abtransports der Verbrennungsprodukte bei Geräten mit offenen Brennern.
- Notwendige Änderungen dürfen nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden
- Verwenden Sie nur den im Lieferumfang befindlichen Druckregler.
- Dieses Gerät ist in seiner Standardkonfiguration nur für Propan-/Butangas geeignet.
- Überprüfen Sie, ob der Gasschlauch keine Knicke aufweist.
- Verwenden Sie eine maximale Pfannengröße von 450 mm und eine minimale von 230 mm

- Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Schlauch. Dieser sollte nach 3 Jahren ersetzt werden
- Überprüfen Sie den Schlauch mindestens einmal im Jahr auf Dichtheit unabhängig vom Verfallsdatum
- Tauschen Sie den Schlauch sofort aus, wenn Sie Schäden daran feststellen
- Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Druckregler. Beachten Sie dabei auch, dass lokale Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften dies aufheben können.
- Der Ersatz-Druckregler sollte nur vom Hersteller verwendet werden
- Lagern Sie Gasflaschen immer aufrecht, sowohl im Gebrauch als auch im Leerzustand

2.2 Symbolerklärung

In dieser Bedienungsanleitung sind wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise durch verschiedene Symbole gekennzeichnet. Um Personen- bzw. Sachschäden und Unfälle zu vermeiden sind diese Hinweise unbedingt zu befolgen.

Achtung! Dieses Symbol soll wichtige Hinweise kennzeichnen, bei deren Nichtbeachtung es zu Fehlfunktionen, Beschädigung am Gerät und/oder zu einem Ausfall dessen kommen kann.

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren. Ein Nichtbeachten kann zu schweren Unfällen, Personen- oder Sachschäden oder gar zum Tode führen. Arbeitssicherheitstechnische Hinweise sind unbedingt genauestens zu befolgen

Achtung!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt brennbare Materialien beinhaltet

Warnung! Gefahr durch elektrischen Strom!

Dieses Symbol soll auf gefährliche Situationen im Umgang mit elektrischem Strom aufmerksam machen. Bei Nichtbeachten besteht Verletzungs -oder Lebensgefahr.

Hinweis!
Dieses Symbol soll nützliche Informationen und Tipps zur Nutzung und Bedienung des Gerätes geben um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Achtung!
Dieses Symbol kennzeichnet Zonen in denen hohe Temperaturen auftreten können.



Hinweis!
Mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll

2.3 Einsatzbereich – Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist nur von unterwiesenem Fachpersonal zu bedienen. Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.

Das Gerät ist ausschließlich für die Erhitzung von Lebensmitteln, zu verwenden.

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch in Großküchenbetrieben entwickelt und produziert worden um geeignete Lebensmittel zuzubereiten und nicht im haushaltsähnlichen Gebrauch zu betreiben.

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung gewährleistet. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Mängel oder Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. In diesen Fällen haftet allein der Betreiber.

Folgende Anwendungen sind ausdrücklich untersagt:

- Verwendung von Stoffen und Produkten, Chemikalien, ätzende Produkte, lebendige Tiere oder anderer Non-Food Produkte laut zugrundeliegender Medizinproduktrichtlinie 2007/47/EG
- Ein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. Propan, Butan, Pentan usw., in der Nähe des Geräts. Austretende Hitze oder Fett könnten durch elektrische Bauteile entzündet werden. Sie erkennen solche Sprühdosen an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol.
- Haushaltsähnlicher Gebrauch
- Das Gerät nicht im Freien oder im Feucht- und Spritzwasserbereich betreiben
- Das Gerät darf nicht zum Aufwärmen von Flüssigkeiten verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialen wie Benzin, Alkohol, Spiritus etc.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Gegenständen wie z.B. Gardinen, Hängeschränke etc.
- Niemals Wasser in das unter Spannung stehende Gerät geben.

2.4 Gefahrenbereiche, Risiken

Die Geräte wurden mit den entsprechenden Vorkehrungen entworfen und gebaut, um die Sicherheit und Gesundheit des Benutzers zu gewährleisten. Jedoch können Restrisiken nicht ausgeschlossen werden und unterliegen nicht der Herstellerhaftung.

Gefahren durch hohe Temperaturen

In der Nähe der Bereiche mit einer Gefahr von hohen/niedrigen Temperaturen sind Aufkleber mit der Angabe Temperaturgefahr“ angebracht.
Fassen Sie das Gerät während des laufenden Betriebes nur an den vorgesehen Griffen und Bedienungselementen an. Heiße Fettspritzer oder gar Fettexplosionen durch das Öl oder Fett können zu Verbrennungen an Händen, Fingern, Armen und im Gesicht führen. Auch nach dem Abschalten ist die Oberfläche des Gerätes noch längere Zeit heiß. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen bevor Sie es reinigen oder bewegen.

3. Lieferung, Verpackung

3.1 Lieferung

- Bei Anlieferung ist die Verpackung sofort auf Schäden zu überprüfen. Sichtbare Schäden vom Spediteur sofort bestätigen lassen oder Annahme verweigern.
- Nach dem Auspacken auf Schäden prüfen.
- Bei Schäden, das Gerät nicht an die Spannungsversorgung anschließen.
- Bei Schäden ist sofort der Lieferant zu kontaktieren.
- Transportieren Sie das Gerät stets in waagerechter Position!
- Wird das Gerät beim Transport geneigt, warten Sie mit der Inbetriebnahme mindestens zwei Stunden, um Defekte zu vermeiden!

Achtung!

Es ist darauf zu achten, dass geeignete Hilfsmittel Verwendung finden, um das Gerät ohne Beschädigungen und ohne Gefährdung von Leib und Leben aus der Verpackung zu heben. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nach dem Anheben im Gleichgewicht bleibt, um ein Kippen zu vermeiden. Auch ist ein Drehen oder Kippen auf einem Gabelstapler unbedingt zu vermeiden. Es sind hier alle Maßnahmen durchzuführen, die eine Gefährdung ausschließen. Eine Haftung bei Nichteinhaltung von Unfallverhütungsmaßnahmen wird ausgeschlossen.

3.2 Verpackung

Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von der Rückseite oder den Seitenwänden des Geräts, die eine ordnungsgemäße Aufstellung bzw. Be- und Entlüftung verhindern können.

Die Verpackung ist aus recycelbaren Materialien hergestellt. Bitte achten Sie auf eine richtige Entsorgung, Die Verpackung ist ein wichtiger Wertstoff.

Die Verpackung sollte außerhalb der Reichweite von Kindern bis zur Entsorgung aufbewahrt werden, Erstickungsgefahr.

4. Installation und Inbetriebnahme

- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, ist das Gerät zu reinigen. Siehe unter 5. Reinigung.
- Das Gerät muss sich in einem technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand befinden.
- Das Gerät ist auf einer tragfähigen Fläche zu nivellieren und in einem seinen Abmessungen und seinem Verwendungszweck entsprechenden Ort aufzustellen.
- Das Gerät in einem geschlossenen und trockenen Ort aufstellen!
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen prüfen Sie genau, ob die Schutzfolie rückstandsfrei entfernt ist. Auch Kleberückstände sollten dabei berücksichtigt und entfernt werden.
- Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal sichergestellt werden.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Raum mit einem Absauglüfter installiert werden, um sicherzustellen, dass der Rauch abgesaugt werden kann.
- Es ist sicher zu stellen, dass das zu verwendende Brenngas mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Im Erstbetrieb drehen Sie den Drehknopf auf Stellung „0“, um die gesamte Luft aus den Rohrleitungen zu entfernen. Dies kann etwa 10 Sekunden dauern.
- Ausnahmslos nach Gebrauch den Drehschalter auf „OFF“ stellen, damit nicht unkontrolliert Gas austreten kann.
- Vor Gebrauch unbedingt einen Geruchstest durchführen. Sollte ein Gasgeruch in der Luft liegen, dass Gerät auf „OFF“ stellen und Techniker kontaktieren.

Das Typenschild darf niemals entfernt werden!

Stellen Sie das Gerät sicher auf einen tragfähigen und ebenen Untergrund. Vermeiden Sie Gefahren durch Hitzequellen wie direkte Sonneneinstrahlung oder offene Feuerstellen.

Niemals die Geräte übereinander stapeln!
Das Gerät so aufstellen, dass jederzeit eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist!

Vorsicht! Heiße Oberflächen, Verbrennungsgefahr!
Während des Betriebes werden einige Geräteteile sehr heiß. Berühren Sie keine heißen Geräteteile um Verbrennungen zu vermeiden. Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf die Platte!

4.1 Gas-Verbindung

- Manuelles Absperrventil muss vorgeschaltet und leicht erreichbar sein
- Überprüfen Sie die Art des Brenngases. Wenn der verfügbare Brennstoff nicht mit der genannten Spezifikation übereinstimmt, darf das Gas nicht an das Gerät angeschlossen werden.
- Die Gasleitung, mit der das Gerät an das Gasversorgungssystem angeschlossen wird, muss nach den örtlichen Vorschriften für Gasleitungen zugelassen sein.
- Wenn der Druck in der Gasleitung 10 % des Nenndrucks über- oder unterschreitet, muss ein Gasdruckregler vorgesehen werden, um den Gasdruck zu stabilisieren.
- Nach dem Anschluss sollten alle Verbindung vor dem Anzünden auf Dichtheit überprüft werden. Die Prüfung sollte mit einer Seifen- und Wasserlösung durchgeführt werden.

4.2 Bedienung, Temperatureinstellung

Inbetriebnahme: **An- / Ausschalten**

Den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis zur vollständigen Zündung der Zündflamme im Hauptbrenner. Die Flamme kann je nach Bedarf reguliert werden.

Nach Gebrauch den Drehknopf im Uhrzeigersinn auf die Position „OFF“ drehen. Der Hauptbrenner schaltet sich vollständig ab.

5. Reinigung

Vor Beginn der Reinigung, Gashahn zudrehen und Gerät abkühlen lassen!

- Das Gerät nur mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel und Wasser reinigen.
- Bei grobem und festem Schmutz die das Gerät mit einem weichen Tuch abwischen.
- Keine Werkzeuge oder Schwämme (Topfschwämme) verwenden, die Kratzer und anschließende Rostbildung verursachen können.
- Der Gasbrenner sollte regelmäßig gereinigt werden

6. Wartung

Wartung und Reparaturarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes und zertifiziertes Fachpersonal und durchgeführt werden. Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen liegen in der Verantwortung des ausführenden Unternehmens und deren beauftragten Personen.

7. Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original Ersatzteile. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Verwendungen von nicht Original-Ersatzteilen.

Im Fall der Reparatur oder des Austauschs von Teilen, daran denken, stets die Artikelnummer und die Seriennummer des Gerätes anzugeben, die dem Typenschild zu entnehmen sind.

Erforderliche Ersatzteile sind beim Fachhändler erhältlich. Sollte dieser nicht bekannt sein, kann dieser bei KBS Gastrotechnik GmbH erfragt werden

8. Störungen und mögliche Ursachen

Bei Funktionsstörungen trennen Sie das Gerät unmittelbar von der Gasversorgung.
Störungen am Gerät werden sehr oft durch einfache Probleme verursacht, die der Benutzer selbst lösen kann.

Bei einer Störung des Geräts die nachfolgend aufgeführte Liste kontrollieren, um festzustellen, ob es ohne Hilfe des Kundendienstes wieder in Betrieb gesetzt werden kann. In diesem Handbuch sind selbstverständlich nicht alle Möglichkeiten aufgeführt. Das Auslösen einer Sicherung ist Anzeichen einer Betriebsstörung; vor Wiederinbetriebnahme muss die Ursache durch einen technischen Kundendienst festgestellt und beseitigt werden. Bitte geben Sie möglichst viele Detailinformationen über Art der Störung, Codenummer und Gerätetyp weiter, welche dem Display und dem Typenschild entnommen werden können.

Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Kundendienst, falls das Gerät Fehler aufweist, die Sie nicht beheben können.

Störung	**Mögliche Ursache**	**Fehlerbehebung**
Der Brenner lässt sich nicht anzünden	Fehlfunktion des Zünders	Überprüfen und Verstopfung beheben
	Fehlfunktion des Thermoelements	Wenden Sie sich an zertifiziertes Fachpersonal
	Verschmutzte Zündkerze	Zündkerze reinigen
	Gasschlauch verstopft	Überprüfen und Verstopfung beheben
	Injektor verstopft	Überprüfen und Verstopfung beheben
Der Brenner entzündet nicht vollständig	Gasschlauch verstopft	Überprüfen und Verstopfung beheben
	Gasventil nicht vollständig geöffnet	Gasventil vollständig öffnen
	Injektor verstopft	Überprüfen und Verstopfung beheben

	Fehlfunktion des Gasventils	Wenden Sie sich an zertifiziertes Fachpersonal

9. Technische Daten

9.1 Geräteinformationen

Modell	**Gas-Hockerkocher**
B x T x H mm	425 x 425 x 400
Kochflächen	1
Anschlusswert	6 kW
Gewicht	28 kg

Explosionszeichnung finden Sie auf unserer Homepage: https://www.kbs-gastrotechnik.de/

10. Entsorgung

Bringen Sie bitte das Verpackungsmaterial zur nächstgelegenen offiziellen Sammelstelle, so dass die verschiedenen Materialien weitgehend wiederverwendet bzw. verwertet werden können und das Deponieren vermieden werden kann.

Altgeräte sofort unbrauchbar machen, dazu Netzstecker ziehen und Anschlusskabel durchtrennen. Schnapp- oder Riegelschloss entfernen oder unbrauchbar machen, damit sich Kinder nicht selbst einschließen können. Auskunft über Abholtermine oder Sammelplätze erhalten Sie bei der örtlichen Stadtreinigung oder der Gemeindeverwaltung.

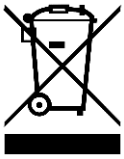

Die WEEE-Richtlinie sieht vor, dass und Recycling der elektrischen und elektronischen Gerätschaften über die entsprechende Müllsortierung getrennt vom System der Hausmüllentsorgung erfolgt und von dafür autorisierten Entsorgungseinrichtungen vorgenommen wird. Die benutzten Personen sind dazu verpflichtet das Gerät am Ende seiner Laufzeit nicht zusammen mit dem Hausmüll zu entsorgen, entsprechend der geltenden Normen bzw. wie vom Vertriebsunternehmen angegeben, sondern einem dafür autorisierten Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Alle Materialien müssen konform mit den entsprechenden auf nationalem Gebiet gültigen Vorschriften wiederverwendet oder entsorgt werden.

11. Urheberrecht

Die Bedienungsanleitung und die in Ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder, Darstellungen und Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzungen, des Nachdruckes und der Vervielfältigung oder Teile daraus sind vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung jeglicher Art darf ohne die schriftliche Einwilligung des Herstellers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

12. Gewährleistung

Die Garantielaufzeit beträgt 24 Monate innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Weitere Informationen sind in unseren AGB's, in den Auftragsbestätigungen oder in den Kaufverträgen gesondert ausgewiesen, bzw. vereinbart.

Garantieausschluss:

- Nutzung des Gerätes an einem Standort mit über +45°C Raumtemperatur
- Verwendung von Verlängerungskabel und/oder Mehrfachsteckdosen/leisten.
- Unsachgemäße(r) Verwendung / Gebrauch
- Unsachgemäße oder fehlende Reinigung, Wartung und / oder Reparaturen
- Unsachgemäße Erdung
- Anschluss des Gerätes an einer Stromversorgung, die abweichend von den Angaben des Typenschildes ist

13. Konformitätserklärung

CE

Das Gerät wird gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien der EU gefertigt. Eine Konformitätserklärung senden wir auf Anfrage gerne zu.