


SCHALTPLAN

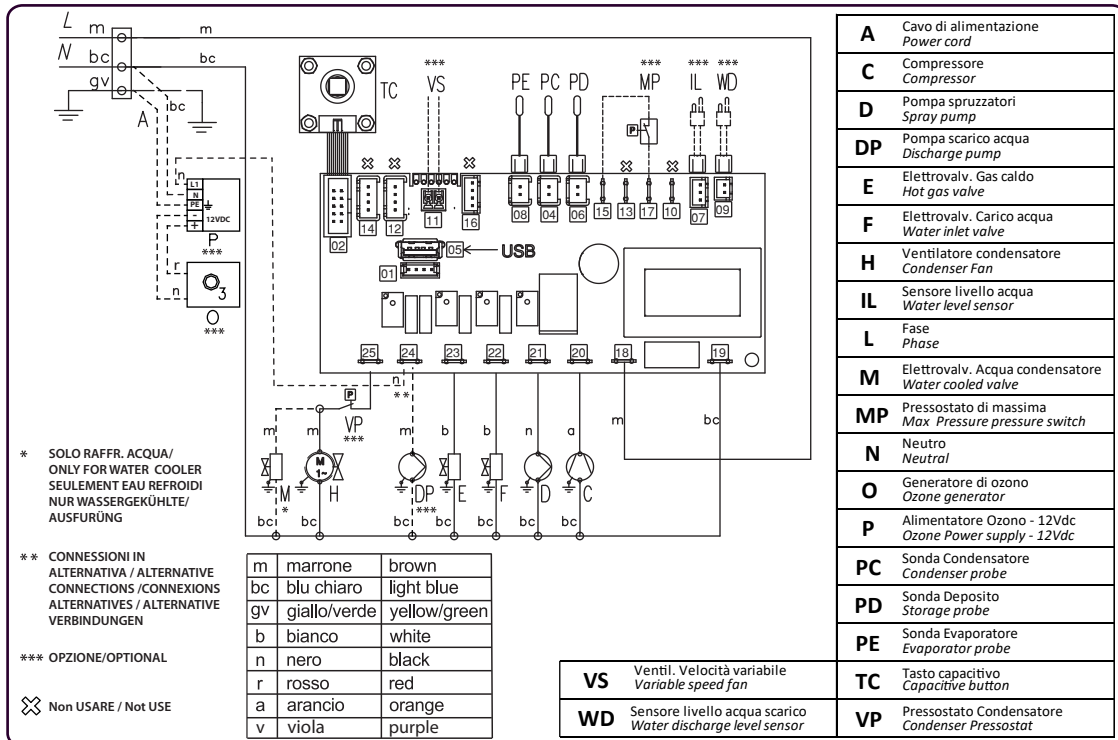

KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden



Per avviare/fermare macchina tocca
per 3"
To start / stop machine touch for 3"
Para iniciar / detener la máquina,
tocar 3"
Pour démarrer / arrêter la machine,
toucher pour 3"
Zum Starten / Stoppen der Maschine
3 "drücken

> 3 sec



ATTENZIONE
COLLEGARE I CAVI AD UNA LINEA
MUNITA DI MESSA A TERRA


WARNING
CONNECT THE GROUND
CONDUCTOR
TO SUITABLE TERMINAL

WARNUNG
DER SCHUTZLEITER MUSS AN
EINE ENTSPRECHENDE KLEMME
ANGESCHLOSSEN WERDEN

FUSIBILE - FUSE - FUSE
(SOLO CON POMPA SCARICO-
ONLY WITH DISCHARGE
PUMP- NUR MIT PUMPE)

Ø 20 mm
SCARICO ACQUA
(versione cond. acqua)
WATER DRAIN
(only water cooled)
WASSERABLAUF
(nur wassergekühlte ausführung)

CM19263349-0 REV.04

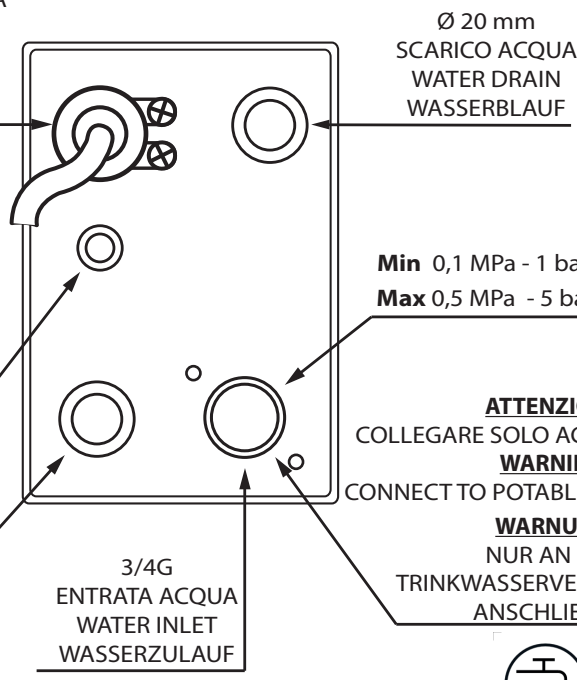

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE
E L'INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA
USARE GUANTI PROTETTIVI
USE PROPER GLOVES
WHEN HANDLING OR INSTALLING
THE MACHINE



**TOCCA
TOUCH**



**3" PAUSA-STAND-BY
AVVIO-START**

**Machine Status
Stato macchina**

**Status Led
Stato Led**

STAND-BY	acceso ogni / blink every 30"
Deposito pieno / Full Bin	acceso ogni / blink every 10"
Avvio ciclo / Start phase	acceso ogni / blink every 0,5"
Produzione ghiaccio / Ice phase	ON
Alarm / Blackout	ON 5" + OFF
Ciclo Lavaggio / Washing cycle	ON 3" + OFF

⚠ Per altri lampeggi, chiamare service
For other flashes, call service ⚠

In caso di allarme / If there is an alarm

- 1) Toccare tasto per tacitare buzzer/Touch the key to silence the buzzer
- 2) Toccare di nuovo tasto per resettare allarme (se cessato)
Touch key again to reset alarm (if finished)



**Ice cube weight adjustment
Regolazione peso cubetto**

① Fase ghiaccio
Ice phase
TOUCH 3 TIMES
TOCCA 3 VOLTE

② BIANCO
WHITE
ROSSO
RED
TOCCANDO VARIARE COLORE-PESO
TOUCHING, CHANGING COLOR-WEIGHT

③ DOPO 60" SI SALVA IL SET
AFTER 60 "THE SET IS SAVED